SGH-F480

# Εγχειρίδιο χρήσης

SAMSUNG

# Χρήση του παρόντος εγχειριδίου

Αυτός ο οδηγός χρήσης σχεδιάστηκε ειδικά για να σας ενημερώσει για τη λειτουργία της συσκευής σας. Για να ξεκινήσετε, ανατρέξτε στα "παρουσίαση του κινητού τηλεφώνου σας", "συναρμολόγηση και προετοιμασία του κινητού τηλεφώνου", και "χρήση βασικών λειτουργιών".

## Λειτουργικά εικονίδια

Πριν ξεκινήσετε, αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε σε αυτόν τον οδηγό:

**Προειδοποίηση**—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή σε άλλους

**Προσοχή**—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο τηλέφωνο ή σε άλλον εξοπλισμό

**Σημείωση**—σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

▶ **Ανατρέξτε σε**—σελίδες με σχετικές πληροφορίες, για παράδειγμα: ▶ σ.12 (αντιπροσωπεύει το "ανατρέξτε στη σελίδα 12")

→ **Στη συνέχεια**—η σειρά των επιλογών ή των μενού που θα επιλέγετε προκειμένου να εκτελέσετε κάποιο βήμα. Για παράδειγμα: Πατήστε **Μενού** → ✉ → **Νέο Μήνυμα** (αντιστοιχεί **Μενού**, στη συνέχεια ✉, στη συνέχεια **Νέο Μήνυμα**).

[ ] **Αγκύλες**—πλήκτρα τηλεφώνου. Για παράδειγμα: [☎] (αντιστοιχεί στο Πλήκτρο ενεργοποίησης/εξόδου από μενού).

## Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων

Τα δικαιώματα για όλες τις τεχνολογίες και τα προϊόντα που αποτελούν αυτή τη συσκευή αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

- Το Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. worldwide—Bluetooth QD ID: B013650.
- Το Java™ είναι εμπορικό σήμα της Sun Microsystems, Inc.
- Η ονομασία Windows Media Player® είναι εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation.

# Περιεχόμενα


Πληροφορίες ασφαλείας και χρήσης 2
Προειδοποιήσεις ασφαλείας ..... 2
Προφυλάξεις ασφαλείας ..... 5
Σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση ..... 7

παρουσίαση του κινητού τηλεφώνου σας 11
Περιεχόμενα συσκευασίας ..... 11
Διάταξη τηλεφώνου ..... 12
Πλήκτρα ..... 13
Οθόνη ..... 14
Εικονίδια ..... 14

συναρμολόγηση και προετοιμασία του κινητού τηλεφώνου 17
Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM και την μπαταρία ..... 17
Φόρτιση της μπαταρίας ..... 19
Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης (προαιρετική) ..... 21

χρήση βασικών λειτουργιών 23
Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας ..... 23

Χρησιμοποιήστε την οθόνη αφής ..... 24
Μενού πρόσβασης ..... 26
Χρήση ειδικών συσκευών ..... 26
Προσαρμογή του τηλεφώνου σας ..... 28
Χρήση των βασικών λειτουργιών κλήσης ..... 29
Αποστολή και προβολή μηνυμάτων ..... 31
Προσθήκη και εύρεση επαφών ..... 34
Χρήση των βασικών λειτουργιών κάμερας ... 35
Ακρόαση μουσικής ..... 36
Περιήγηση στο web ..... 38

χρήση σύνθετων λειτουργιών 39
Χρήση σύνθετων λειτουργιών κλήσης ..... 39
Χρήση σύνθετων λειτουργιών Ευρετηρίου ... 42
Χρήση σύνθετων λειτουργιών αποστολής μηνυμάτων ..... 44
Χρήση σύνθετων μουσικών λειτουργιών ..... 45

χρήση εργαλείων και εφαρμογών 49
Χρήση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth ..... 49
Ενεργοποιήστε και στείλτε μήνυμα SOS ..... 51
Ενεργοποίηση του εντοπισμού κινητού .....52
Ηχογράφηση και αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων .....53
Επεξεργασία βίντεο .....54
Χρησιμοποιήστε τη συσκευή ανάγνωσης RSS .....57
Χρήση παιχνιδιών και εφαρμογών Java .....58
Δημιουργία και προβολή παγκόσμιων ρολογιών .....59
Ορισμός και χρήση ειδοποιήσεων .....60
Χρήση της αριθμομηχανής .....61
Μετατροπή νομισμάτων ή διαστάσεων .....61
Ρύθμιση χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης .....61
Χρήση του χρονομέτρου .....62
Για να δημιουργήσετε μια νέα εργασία .....62
Δημιουργία σημείωσης κειμένου .....62
Διαχείριση ημερολογίου .....63

Αντιμετώπιση προβλημάτων a
Ευρετήριο d

# Πληροφορίες ασφαλείας και χρήσης

Συμμορφωθείτε με τις παρακάτω συμβουλές προστασίας ή παράνομες περιστάσεις και εξασφαλίστε την κορυφαία λειτουργία του κινητού σας τηλεφώνου.

## Προειδοποιήσεις ασφαλείας

WARNING

### Φυλάσσετε το τηλέφωνο μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια

Φυλάσσετε το τηλέφωνο και όλα τα αξεσουάρ του μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια. Αν καταπιούν μικρά τμήματα μπορεί να προκληθεί πνιγμός ή σοβαρός τραυματισμός.

### Προστατεύστε την ακοή σας

Η χρήση του ακουστικού σε υψηλή ένταση μπορεί να βλάψει την ακοή σας. Χρησιμοποιείτε την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που χρειάζεται για να ακούσετε το συνομιλητή σας ή τη μουσική σας.

## Τοποθετήστε κινητά τηλέφωνα και εξοπλισμό με προσοχή

Βεβαιωθείτε ότι τα κινητά τηλέφωνα ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας είναι συνδεδεμένα με ασφάλεια. Μην τοποθετείτε το τηλεφωνό σας και τα αξεσουάρ του κοντά ή επάνω στους αερόσακους. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν απότομα.

## Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το τηλέφωνό σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στο τηλέφωνό σας.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς για την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών.
- Μην τοποθετείτε μπαταρίες ή τηλέφωνα επάνω ή μέσα σε θερμαινόμενα σώματα, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Ποτέ μην χτυπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Αποφύγετε την έκθεση της μπαταρίας σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει σε εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

WARNING

## Αποφύγετε τις παρεμβολές με βηματοδότες

Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 15 εκ. ανάμεσα στα κινητά τηλέφωνα και τους βηματοδότες για να αποφύγετε πιθανή παρεμβολή, όπως συνιστούν οι κατασκευαστές και η ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα Wireless Technology Research. Εάν πιστεύετε για οποιοδήποτε λόγο ότι το τηλέφωνό σας παρεμβάλλεται σε βηματοδότη ή άλλη ιατρική συσκευή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνο και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του βηματοδότη ή της συσκευή για συμβουλές.

## Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας κάθε φορά που βλέπετε σχετικά προειδοποιητικά σήματα ή οδηγίες.

Το τηλέφωνο θα μπορούσε να προκαλέσει εκρήξεις ή πυρκαγιά σε χώρους όπου υπάρχουν καύσιμα ή χημικά και σε περιοχές μεταφορών ή εκρήξεων. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

## Μειώστε τον κίνδυνο από τραυματισμούς λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων

Όταν στέλνετε γραπτά μηνύματα ή παίζετε κάποιο παιχνίδι στο τηλέφωνό σας, κρατάτε το τηλέφωνο χαλαρά, πιέζετε τα πλήκτρα απαλά, χρησιμοποιείτε τις ειδικές δυνατότητες που μειώνουν τον αριθμό των κουμπιών που πρέπει να πατήσετε (για παράδειγμα πρότυπα και πρόβλεψη κειμένου) και κάντε συχνά διαλείμματα.

WARNING

# Προφυλάξεις ασφαλείας

CAUTION

## Οδηγείτε πάντα με προσοχή

Αποφύγετε τη χρήση του τηλεφώνου και τηρείτε τους κανονισμούς που απαγορεύουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση. Χρησιμοποιήστε αξεσουάρ handsfree όταν είναι εφικτό για περισσότερη ασφάλεια.

## Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας

Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση κινητού τηλεφώνου σε συγκεκριμένο χώρο.

## Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ εγκεκριμένα από τη Samsung

Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο τηλέφωνό σας ή τραυματισμό.

## Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Το τηλέφωνό σας μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές με ιατρικό εξοπλισμό σε νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις. Ακολουθείτε όλους τους κανονισμούς, τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του ιατρικού προσωπικού.

## Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο ή τις ασύρματες λειτουργίες του όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος

Το τηλέφωνό σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στον εξοπλισμό του αεροσκάφους. Ακολουθήστε τους κανονισμούς της αεροπορικής εταιρείας και απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας ή χρησιμοποιείτε κατάσταση λειτουργίας που απενεργοποιεί τις ασύρματες λειτουργίες όταν σας ζητηθεί από το προσωπικό της εταιρείας.

## Προστατεύστε τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες (κάτω από 0° C/32° F ή πάνω από 45° C/113° F). Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής των μπαταριών σας.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στα τερματικά + και - των μπαταριών σας και να δημιουργήσει προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μην χρησιμοποιείτε χαλασμένο φορτιστή ή μπαταρία.

## Κάντε προσεκτική και συνετή χρήση του τηλεφώνου σας

- Μην φέρνετε το τηλέφωνό σας σε επαφή με υγρά - τα υγρά μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές. Μην πιάνετε το τηλέφωνό σας με βρεγμένα χέρια. Αν το τηλέφωνό σας υποστεί ζημιές από νερό μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή.
- Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε το τηλέφωνό σας σε σημεία με σκόνη ή σκουπίδια, για να αποφύγετε ζημιές στα κινητά τμήματα.
- Το τηλέφωνό σας είναι μια σύνθετη ηλεκτρονική συσκευή—προστατεύστε το από χτυπήματα και αδέξιους χειρισμούς για να αποφύγετε την πρόκληση σοβαρών ζημιών.
- Μην βάφετε το τηλέφωνό σας, η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά τμήματα και να εμποδίσει την σωστή λειτουργία.

CAUTION

- Μην χρησιμοποιείτε το φλας της κάμερας ή το φως του τηλεφώνου κοντά στα μάτια παιδιών ή ζώων.
- Το τηλέφωνό σας και οι κάρτες μνήμης μπορεί να καταστραφούν από έκθεση σε μαγνητικά πεδία. Μην χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με μαγνητικά κλεισίματα και μην φέρνετε το τηλέφωνο σε επαφή με μαγνητικά πεδία για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

### Αποφύγετε τις παρεμβολές με άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό

Το τηλέφωνό σας εκπέμπει σήματα ραδιοσυχνοτήτων που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές σε μη προστατευμένο ή ανεπαρκώς προστατευμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως βηματοδότες, βοηθήματα ακοής και ιατρικό εξοπλισμό σε οικίες ή οχήματα. Επικοινωνήστε με τους κατασκευαστές του ηλεκτρονικού σας εξοπλισμού για να επιλύσετε τυχόν ζητήματα παρεμβολών.

## Σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση

### Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση

Αποφύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία του τηλεφώνου.

### Το σέρβις του τηλεφώνου θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό

Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο τηλέφωνο και η εγγύησή σας θα πάψει να ισχύει.

## Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή σας

- Μην φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται αποφορτίζονται και πρέπει να φορτιστούν ξανά πριν τη χρήση.
- Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για το σκοπό που προορίζονται.

## Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM και μνήμης με προσοχή

- Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που το τηλέφωνο μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή το τηλέφωνο.
- Προστατεύετε τις κάρτες από ισχυρά τραντάγματα, στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλες συσκευές.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή θα μειώσει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
- Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα απαλό πανί.

## Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από το τηλέφωνό σας ενδέχεται να μην είναι δυνατές σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

## Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate)

Το τηλέφωνό σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που περιορίζουν την ανθρώπινη έκθεση στην ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπεται από ραδιοεξοπλισμό και εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών. Αυτά τα πρότυπα αποτρέπουν την πώληση κινητών τηλεφώνων που υπερβαίνουν ένα μέγιστο επίπεδο έκθεσης (γνωστό ως Ειδικός ρυθμός απορρόφησης ή SAR) 2.0 watt ανά κιλό σωματικού ιστού.

Κατά τις δοκιμές, το μέγιστο όριο SAR που καταγράφηκε για το μοντέλο αυτό ήταν 0.898 watt ανά κιλό όταν κρατιέται στο ύψος του αυτιού και 0.846 watt ανά κιλό όταν φοριέται στα ρούχα.[1] Σε κανονική χρήση, η πραγματική τιμή SAR ενδέχεται να είναι πολύ χαμηλότερη, καθώς το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί να εκπέμπει μόνο την απαραίτητη ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων για τη μετάδοση σήματος στον πλησιέστερο σταθμό βάσης.

Με την αυτόματη εκπομπή χαμηλότερων επιπέδων όταν αυτό είναι δυνατό, το τηλέφωνο μειώνει τη συνολική σας έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Η Δήλωση συμμόρφωσης στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου υποδεικνύει τη συμμόρφωση του τηλεφώνου σας με την Ευρωπαϊκή οδηγία R&TTE. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον SAR και τα σχετικά πρότυπα της ΕΕ, επισκεφτείτε την τοποθεσία web κινητών τηλεφώνων της Samsung.

1.Όταν χρησιμοποιείται με εξαρτήματα τα οποία δεν περιέχουν μεταλλικά στοιχεία και παρέχεται τουλάχιστον 1.5εκ. απόσταση μεταξύ της συσκευής (συμπεριλαμβανομένης της κεραίας, είτε είναι ανεπτυγμένη ή συμπτυγμένη) και του σώματος του χρήστη.

## Σωστή διάθεση του προϊόντος

(Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με διαφορετικά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σύμβολο που εμφανίζεται στο προϊόν ή στη σχετική τεκμηρίωση δηλώνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα άλλα οικιακά απόβλητα στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Για να αποτρέψετε τις πιθανές βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία λόγω της αλόγιστης διάθεσης αποβλήτων, διαχωρίστε αυτό το προϊόν από τα απόβλητα άλλου τύπου και ανακυκλώστε το υπεύθυνα, ώστε να ενισχύσετε τη διαρκή επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνούν είτε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγόρασαν αυτό το προϊόν είτε με την υπεύθυνη τοπική αρχή για λεπτομέρειες σχετικά με το πού και το πώς μπορούν να απορρίψουν αυτό το αντικείμενο, ώστε να ανακυκλωθεί με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικοινωνούν με τον προμηθευτή τους και να ελέγχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο συμβόλαιο αγοράς. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα εμπορικά απόβλητα προς διάθεση.

# παρουσίαση του κινητού τηλεφώνου σας

Σε αυτήν την ενότητα, μάθετε για τη διάταξη του κινητού τηλεφώνου, τα πλήκτρα, την εμφάνιση και τα εικονίδια.

## Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε τη συσκευασία προϊόντος για τα εξής:

- Κινητό τηλέφωνο
- Μπαταρία
- Φορτιστής ταξιδιού (φορτιστής)
- Εγχειρίδιο χρήσης

Τα αντικείμενα που παρέχονται με το τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό και τα αξεσουάρ που διατίθενται ή προσφέρονται από τον παροχέα υπηρεσιών στην περιοχή σας.

Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.

## Διάταξη τηλεφώνου

Το μπροστινό μέρος του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει τα εξής πλήκτρα και λειτουργίες:

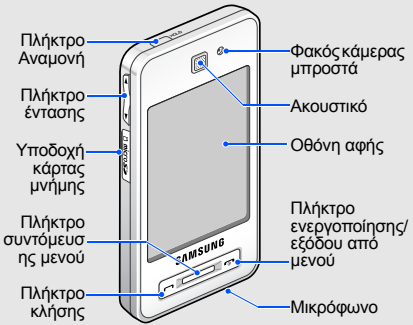


Το πίσω μέρος του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει τα εξής πλήκτρα και λειτουργίες:

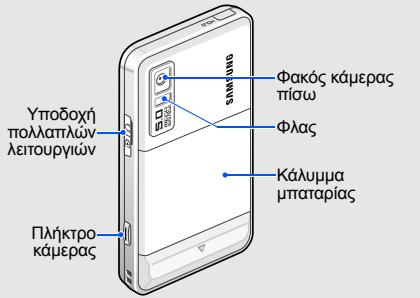


Μπορείτε να κλειδώσετε την οθόνη αφής και τα πλήκτρα αφής ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητες λειτουργίες του τηλεφώνου. Για κλείδωμα, πατήστε το πλήκτρο Αναμονή.

## Πλήκτρα

| Πλήκτρο | | Λειτουργία |
|---|---|---|
| | Αναμονή | Αναζητήστε ή ξεκλειδώστε την οθόνη αφής και τα πλήκτρα αφής |
| | Κλήση | Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε κλήση. Στην κατάσταση αναμονής, εμφάνιση των αριθμών που καλέσατε πρόσφατα, των αναπάντητων ή εκείνων που σας κάλεσαν |
| | Συντόμευση μενού | Πρόσβαση στη συντόμευση μενού από οποιαδήποτε οθόνη |

| Πλήκτρο | | Λειτουργία |
|---|---|---|
| | Ενεργ/ηση έξοδος από μενού | Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση τηλεφώνου (πατήστε και κρατήστε πατημένο). Τερματισμός κλήσης. Στη λειτουργία Μενού, επιστροφή στην κύρια οθόνη μενού ή στη λειτουργία αναμονής |
| | Ένταση | Ρύθμιση της έντασης του τηλεφώνου |
| | Κάμερα | Στην κατάσταση αναμονής, ενεργοποίηση της κάμερας (πατήστε και κρατήστε πατημένο). Στη λειτουργία κάμερας, λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο. Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο αν έχει ρυθμιστεί ως πλήκτρο κλήσης βίντεο |

## Οθόνη

Η οθόνη του τηλεφώνου σας αποτελείται από τις παρακάτω περιοχές:

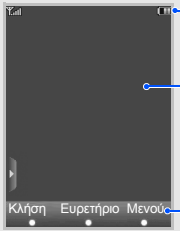


**Γραμμή εικονιδίου**

Εμφανίζει διάφορα εικονίδια

**Ζώνη κειμένου και γραφικών**

Εμφανίζει μηνύματα, οδηγίες και πληροφορίες που πληκτρολογείτε

**Γραμμή προγραμματιζόμενων πλήκτρων**

Εμφανίζει τις τρέχουσες ενέργειες που αντιστοιχούν σε κάθε περιοχή

## Εικονίδια

Μάθετε για τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη.

| Εικονίδιο | Ορισμός |
|---|---|
| | Ισχύς σήματος |
| | Το δίκτυο GPRS είναι συνδεδεμένο |
| | Μεταφορά δεδομένων μέσω δικτύου GPRS |
| | Το δίκτυο EDGE είναι συνδεδεμένο |
| | Μεταφορά δεδομένων μέσω δικτύου EDGE |
| | Το δίκτυο UMTS είναι συνδεδεμένο |
| | Μεταφορά δεδομένων μέσω δικτύου UMTS |
| | Το δίκτυο HSDPA είναι συνδεδεμένο |
| | Μεταφορά δεδομένων μέσω δικτύου HSDPA |

| Εικονίδιο | Ορισμός |
|---|---|
| | Φωνητική κλήση σε εξέλιξη |
| | Δεν υπάρχει διαθέσιμη υπηρεσία |
| | Κλήση βίντεο σε εξέλιξη |
| | Δεν υπάρχει διαθέσιμη υπηρεσία |
| | Τοποθετήθηκε κάρτα μνήμης |
| | Ενεργοποιημένη ειδοποίηση |
| | Περιήγηση στο web |
| | Σύνδεση με ασφαλή ιστοσελίδα |
| | Περιαγωγή (εκτός κανονικής περιοχής εμβέλειας) |
| | Ενεργοποιημένη εκτροπή κλήσεων |
| | Ραδιόφωνο FM σε λειτουργία |
| | Ενεργοποιημένο Bluetooth |
| | Σύνδεση κιτ αυτοκινήτου Bluetooth hands-free ή σετ ακουστικών |

| Εικονίδιο | Ορισμός |
|---|---|
| | Συγχρονισμός με υπολογιστή |
| | Νέο μήνυμα κειμένου (SMS) |
| | Νέο μήνυμα πολυμέσων (MMS) |
| | Νέο μήνυμα email |
| | Νέο μήνυμα φωνητικού ταχυδρομείου |
| | Νέο μήνυμα προώθησης |
| | Νέο μήνυμα διαμόρφωσης |
| | Νέο μήνυμα βίντεο |
| | Μήνυμα κειμένου πλήρες |
| | Μήνυμα πολυμέσων πλήρες |
| | Μήνυμα email πλήρες |
| | Μήνυμα φωνητικού ταχυδρομείου πλήρες |
| | Μήνυμα προώθησης πλήρες |
| | Μήνυμα διαμόρφωσης πλήρες |

| Εικονίδιο | Ορισμός |
|---|---|
| | Κανονικό ενεργοποιημένο προφίλ |
| | Σίγαση ενεργοποιημένο προφίλ |
| | Οδήγηση ενεργοποιημένο προφίλ |
| | Συνάντηση ενεργοποιημένο προφίλ |
| | Εξωτ. χώροι ενεργοποιημένο προφίλ |
| | Χωρίς σύνδεση ενεργοποιημένο προφίλ |
| | Στάθμη μπαταρίας |

# συναρμολόγηση και προετοιμασία του κινητού τηλεφώνου

Ξεκινήστε συναρμολογώντας και ρυθμίζοντας το κινητό τηλέφωνό σας για την πρώτη του χρήση.

## Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM και την μπαταρία

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, λαμβάνετε μια κάρτα SIM (Subscriber Identity Module), με τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως είναι ο κωδικός PIN (Personal Identification Number) και προαιρετικές υπηρεσίες.

Για υπηρεσίες UMTS, μπορείτε να αγοράσετε μια κάρτα USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Για την τοποθέτηση της κάρτας SIM ή USIM και της μπαταρίας,

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

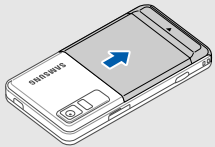

Αν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [☎] για να το απενεργοποιήσετε.

2. Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM.

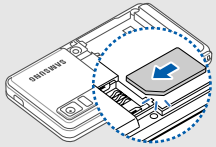

Τοποθετήστε την κάρτα στο SIM ή USIM, με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα κάτω.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις μη δικτυακές υπηρεσίες και ορισμένα μενού του τηλεφώνου σας, χωρίς να έχετε τοποθετήσει κάρτα SIM ή USIM.

3. Τοποθετήστε την μπαταρία.

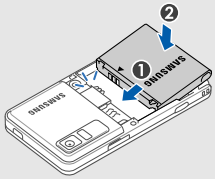


4. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της μπαταρίας.

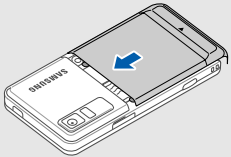


## Φόρτιση της μπαταρίας

Πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία προτού χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο για πρώτη φορά.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα στην υποδοχή των πολλαπλών λειτουργιών στο πλάι του τηλεφώνου.

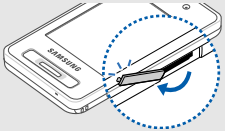

2. Συνδέστε το μικρό άκρο του φορτιστή ταξιδίου στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.

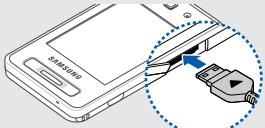


Η ακατάλληλη σύνδεση του φορτιστή ταξιδίου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στο τηλέφωνο. Η εγγύηση δεν καλύπτει καμία βλάβη που προκύπτει από κακή χρήση.

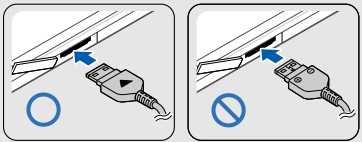

3. Συνδέστε το μεγάλο άκρο του φορτιστή ταξιδίου στην πρίζα.
4. Όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως (το εικονίδιο δεν κινείται πια), αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδίου από την πρίζα.
5. Αποσυνδέστε τον φορτιστή ταξιδίου από το τηλέφωνο.
6. Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής πολλαπλών λειτουργιών.

**Σχετικά με την ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας**

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, το τηλέφωνο θα εκπέμψει έναν προειδοποιητικό ήχο και θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα χαμηλής στάθμης μπαταρίας. Το εικονίδιο μπαταρίας θα είναι επίσης άδειο και θα αναβοσβήνει. Εάν η στάθμη της μπαταρίας φτάσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο, το τηλέφωνο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Επαναφορτίστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλεφωνό σας.

## Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης (προαιρετική)

Για να αποθηκεύσετε πρόσθετα αρχεία πολυμέσων, πρέπει να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης. Το τηλέφωνο δέχεται κάρτες μνήμης microSD™ χωρητικότητας έως και 8 GB (ανάλογα με τον τύπο της κάρτας μνήμης και τον κατασκευαστή της).

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής για την κάρτα μνήμης στο πλάι του τηλεφώνου.

2. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης με την ετικέτα στραμμένη προς τα πάνω.

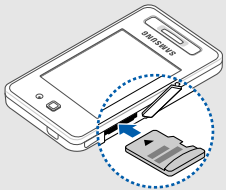

3. Πιέστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, τραβήξτε την απαλά έως ότου αποδεσμευθεί από το τηλέφωνο και, στη συνέχεια, τραβήξτε την κάρτα μνήμης έξω από την υποδοχή.

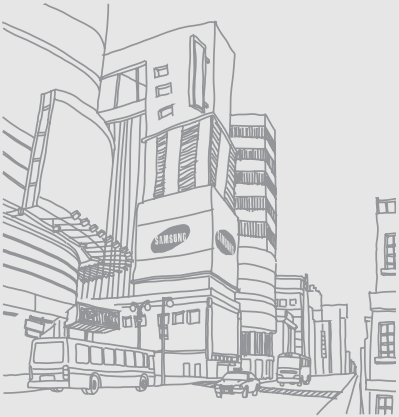

# χρήση βασικών λειτουργιών

Μάθετε να εκτελείτε βασικές λειτουργίες και να χρησιμοποιείτε τις κύριες λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου σας.

## Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας,

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [☎].
2. Πιέστε το πεδίο εισαγωγής κωδικού PIN και πιέστε το πλήκτρο **OK** (αν είναι απαραίτητο).

Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας, επαναλάβετε το παραπάνω βήμα 1.

### Μετάβαση στο Προφίλ χωρίς σύνδεση

Μεταβαίνοντας στο προφίλ Χωρίς σύνδεση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις μη δικτυακές υπηρεσίες του τηλεφώνου σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα και νοσοκομεία.

Για να μεταβείτε στο προφίλ Χωρίς σύνδεση, πιέστε **Μενού** → ⚙ → **Προφίλ τηλεφώνου** → **Χωρίς σύνδεση**.

Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του αρμόδιου προσωπικού όταν είστε σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών.

## Χρησιμοποιήστε την οθόνη αφής

Μάθετε τις βασικές ενέργειες για τη χρήση της οθόνης αφής.

- Ακουμπήστε ένα εικονίδιο για να ανοίξετε ένα μενού ή να ξεκινήσετε μια εφαρμογή.

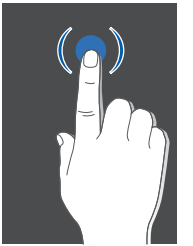

- Σύρετε το δάκτυλό σας αριστερά ή δεξιά για κύλιση στις οριζόντιες λίστες.

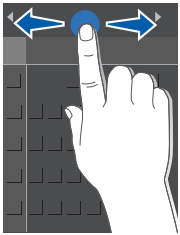

- Σύρετε το δάκτυλό σας πάνω ή κάτω για κύλιση στις κάθετες λίστες.

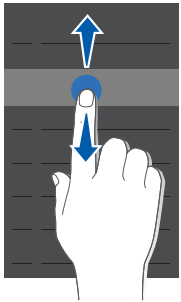

## Μενού πρόσβασης

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού του τηλεφώνου,

1. Πιέστε **Μενού** → μενού.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση σε ένα μενού ή σε μια επιλογή.
3. Πιέστε **Επιλογή**, **Αποθήκ.** ή **OK** για να επιβεβαιώσετε την επισημασμένη επιλογή.
4. Πιέστε **Πίσω** για να μετακινηθείτε προς τα επάνω κατά ένα επίπεδο. Πιέστε [☎] δυο φορές για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

## Χρήση ειδικών συσκευών

Μάθετε να χρησιμοποιείτε ειδικές συσκευές στη γραμμή εργαλείων.

### Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων

Πιέστε το βέλος κάτω αριστερά στην οθόνη για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων. Μπορείτε να οργανώσετε τις ειδικές συσκευές στη γραμμή εργαλείων ή να τις μετακινήσετε στην οθόνη αναμονής.

Οι διαθέσιμες ειδικές συσκευές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή σας ή τον παροχέα υπηρεσιών.

| Ειδική συσκευή | | Λειτουργία |
|---|---|---|
| | Αναλογικό ρολόι | Εμφάνιση της τρέχουσας ώρας |
| | Λίστα γενεθλίων | Εμφανίστε τα γενέθλια των επαφών σας |
| | Παιχνίδια | Πρόσβαση στα παιχνίδια σας |
| | Άλμπουμ φωτογραφιών | Αναζητήστε τις φωτογραφίες σας και ορίστε μια φωτογραφία για φόντο |
| zone1 zone2 | Παγκόσμιο ρολόι | Εμφάνιση της ώρας σε άλλη χώρα ή πόλη |
| Sat 26 | Τρέχουσα ημερομηνία | Εμφάνιση της τρέχουσας ημερομηνίας |
| 09:09 | Ψηφιακό ρολόι | Εμφάνιση της τρέχουσας ώρας |

| Ειδική συσκευή | | Λειτουργία |
|---|---|---|
| No event | Συμβάντα ημερολογίου | Εμφάνιση των προγραμματισμένων γεγονότων |
| | Music player | Ανοίξτε το music player για την αναπαραγωγή μουσικών αρχείων |
| On | Ραδιόφωνο FM | Ακρόαση ραδιόφωνου FM |

## Προσθέστε ειδικές συσκευές στην οθόνη αναμονής

1. Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων.
2. Σύρετε μια ειδική συσκευή από τη γραμμή εργαλείων στην οθόνη αναμονής. Μπορείτε να τοποθετήσετε μια ειδική συσκευή οπουδήποτε στην οθόνη.

# Προσαρμογή του τηλεφώνου σας

Εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες του τηλεφώνου σας, προσαρμόζοντάς το ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

## Προσαρμόστε το επίπεδο έντασης των ήχων πλήκτρων

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [▲/▼] για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου των πλήκτρων.

## Μετάβαση προς ή από το προφίλ Σίγαση

Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε το **Κλήση** και πιέστε και κρατήστε πατημένο το # για σίγαση ή για κατάργηση της σίγασης του τηλεφώνου.

## Αλλάξτε τον ήχο κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Μενού** → → **Προφίλ τηλεφώνου** → προφίλ.
2. Πιέστε **Επεξερ.** → **Ήχος φωνητ. κλήσης** ή **Ήχος κλήσης video** → **Ήχοι**.
3. Επιλέξτε μια κατηγορία ήχου κλήσης → ήχος κλήσης → **Επιλογές** → **Επιλογή**.
4. Πιέστε **Επιλογές** → **Αποθήκ**.

## Επιλογή φόντου (Κατάσταση αναμονής)

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Μενού** → → **Ρυθμίσεις οθόνης και φωτισμού** → **Προβολή** → **Φόντο**.
2. Επιλέξτε **Εικόνες** → μια κατηγορία εικόνας → μια εικόνα.
3. Πιέστε **Επιλογή**.

### Κλείδωμα του τηλεφώνου

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Μενού** → → **Ασφάλεια** → **Κλειδ. τηλεφώνου**.
2. Επιλογή **Ναι**.
3. Πιέστε το πεδίο εισαγωγής κωδικού πρόσβασης.
4. Πληκτρολογήστε έναν νέο κωδικό πρόσβασης με 4 έως 8 ψηφία και πιέστε **OK**.
5. Πιέστε το πεδίο εισαγωγής κωδικού πρόσβασης.
6. Πληκτρολογήστε πάλι τον νέο κωδικό πρόσβασης και πιέστε **OK**.

## Χρήση των βασικών λειτουργιών κλήσης

Μάθετε να πραγματοποιείτε ή να απαντάτε σε κλήσεις και να χρησιμοποιείτε βασικές λειτουργίες κλήσης.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, το τηλέφωνο κλειδώνει αυτόματα την οθόνη αφής προς αποφυγή πρόσθετων πληκτρολογήσεων. Για ξεκλείδωμα, πατήστε το πλήκτρο συντόμευσης μενού.

### Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Κλήση** και εισάγετε έναν κωδικό περιοχής και έναν αριθμό τηλεφώνου.

2. Πατήστε [ ] για να καλέσετε τον αριθμό. Για κλήση βίντεο, πιέστε **Επιλογές** → **Κλήση βίντεο**.
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

## Αποδοχή κλήσης

1. Όταν δέχεστε μια κλήση, πατήστε [ ]. Για κλήση βίντεο, πατήστε [ ] και πιέστε το **Εμφάνιση**.
2. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

## Προσαρμογή έντασης

Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε τα πλήκτρα [▲/▼].

## Χρήση της λειτουργίας ανοιχτής ακρόασης

1. Στη διάρκεια μιας κλήσης, πιέστε → **Ναι** για να ενεργοποιήσετε το ηχείο.
2. Για να ενεργοποιήσετε πάλι το ακουστικό, πιέστε .

## Χρήση ακουστικού

Συνδέοντας το παρεχόμενο ακουστικό στο τηλέφωνο, μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να απαντήσετε σε κλήσεις:

- Για να επαναλάβετε την τελευταία κλήση, πατήστε το κουμπί ακουστικού, και στη συνέχεια, πατήστε ξανά και κρατήστε το πατημένο.
- Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το κουμπί ακουστικού.
- Για να τερματίσετε μια κλήση,πατήστε το το κουμπί του ακουστικού.

# Αποστολή και προβολή μηνυμάτων

Μάθετε να στέλνετε και να προβάλετε μηνύματα κειμένου (SMS), πολυμέσων (MMS) και email.

## Αποστολή μηνύματος κειμένου ή πολυμέσων

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Μενού** → ✉ → **Νέο Μήνυμα** → **Μήνυμα**.
2. Πιέστε ⌨.
3. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό προορισμού και πιέστε **OK**.
4. Πιέστε το πεδίο κειμένου → ⌨.
5. Πληκτρολογήστε το κείμενο μηνύματος και πιέστε **OK**. ▶ Εισαγωγή κειμένου
   Για αποστολή ως μήνυμα κειμένου, μεταβείτε στο βήμα 8. Για επισύναψη πολυμέσων, συνεχίστε με το βήμα 6.
6. Πιέστε 📎 → έναν τύπο στοιχείου.
7. Πιέστε το στοιχείο που θέλετε να προσθέσετε και πιέστε **Επιλογές** → **Επιλογή**.
8. Πιέστε ✉ για να στείλετε το μήνυμα.

## Αποστολή email

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Μενού** → ✉ → **Νέο Μήνυμα** → **Email**.
2. Πιέστε ⌨.
3. Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση email και πιέστε **OK**.
4. Πιέστε **Θέμα** → ⌨.
5. Πληκτρολογήστε το θέμα και πιέστε **OK**.
6. Πιέστε το πεδίο κειμένου → ⌨.
7. Πληκτρολογήστε το κείμενο email και πιέστε **OK**.
8. Πιέστε ✉ για να στείλετε το μήνυμα.

## Εισαγωγή κειμένου

Κατά την εισαγωγή κειμένου, μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου:

- Πιέστε **Abc** για να επιλέξετε τη λειτουργία T9, τη λειτουργία ABC ή τη λειτουργία αριθμών ή για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων.
- Πιέστε **SYM** για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή στη λειτουργία συμβόλων.

Εισαγάγετε κείμενο σε μία από τις εξής λειτουργίες:

| Λειτουργία | Λειτουργία |
|---|---|
| ABC | Πιέστε το κατάλληλο εικονικό πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε. |
| T9 | 1. Πιέστε τα κατάλληλο εικονικό πλήκτρο για να πληκτρολογήσετε ολόκληρη τη λέξη.<br>2. Όταν η λέξη εμφανίζεται σωστά, πιέστε ↵ για την εισαγωγή κενού. Εάν δεν εμφανίζεται η σωστή λέξη, πιέστε Aa για να επιλέξετε μια εναλλακτική λέξη. Για την προσθήκη λέξης στο λεξικό, πιέστε Aa+. |
| Αριθμός | Πιέστε το κατάλληλο εικονικό πλήκτρο για την εισαγωγή αριθμού. |
| Σύμβολο | Πιέστε το κατάλληλο εικονικό πλήκτρο για την επιλογή συμβόλου. |

Επεξεργασία κειμένου με τη χρήση των εξής πλήκτρων:

| Πλήκτρο | Λειτουργία |
|---|---|
| C | Εκκαθάριση χαρακτήρων. Εκκαθαρίστε ολόκληρη την οθόνη (πιέστε και κρατήστε πατημένο) |
| | Εισάγετε ένα κενό. Ξεκινήστε μια νέα γραμμή (πιέστε και κρατήστε πατημένο) |
| | Μετακινήστε τον κέρσορα. Πιέστε το για να επιστρέψετε στο εικονικό πληκτρολόγιο |
| | Αντιγραφή και επικόλληση<br>1. Επισημάνετε το κείμενο που θέλετε πιέζοντας στο κείμενο ή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▲, ▼, ◀ και ▶.<br>2. Πιέστε **Επιλογές** → **Αντιγρ**.<br>3. Πιέστε **Επιλογές** → **Επικόλ**. |

## Προβολή μηνυμάτων κειμένου ή πολυμέσων

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Μενού** → → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων.

## Προβολή email

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Μενού** → → **Εισερχόμενα email**.
2. Πιέστε **Επιλογές** → **Λήψη**.
3. Επιλέξτε ένα email ή μια επικεφαλίδα.
4. Αν επιλέξατε κεφαλίδα, πιέστε **Επιλογές** → **Ανάκτηση** για να δείτε το κυρίως σώμα του email.

# Προσθήκη και εύρεση επαφών

Μάθετε τα βασικά της χρήσης της λειτουργίας Ευρετήριο.

## Προσθήκη νέας επαφής

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Κλήση** και πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου.
2. Πιέστε **Επιλογές** → **Προσθήκη στο Ευρετήριο** → μια θέση μνήμης (Τηλέφωνο ή SIM) → **Νέο**.
3. Επιλέξτε έναν τύπο αριθμού (αν είναι απαραίτητο).
4. Εισαγωγή πληροφοριών επαφής.
5. Πιέστε **Επιλογές** → **Αποθήκ.** ή **Αποθήκ.** για να προσθέσετε στη μνήμη την επαφή.

## Εύρεση επαφής

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Ευρετήριο**.
2. Πιέστε το πεδίο εισαγωγής κειμένου.
3. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε να βρείτε και πιέστε **OK**.
4. Επιλέξτε το όνομα επαφής από τη λίστα αναζήτησης.

Αφού βρείτε μια επαφή, μπορείτε να:

- καλέσετε την επαφή πιέζοντας ή [ ]
- επεξεργαστείτε τις πληροφορίες επαφής πιέζοντας **Επιλογές** → **Επεξερ.**

# Χρήση των βασικών λειτουργιών κάμερας

Μάθετε τα βασικά για την λήψη και προβολή φωτογραφιών και βίντεο.

Κατά την ενεργοποίηση της κάμερας, η οθόνη ενδέχεται να εμφανιστεί μαύρη λόγω προσωρινής ηλεκτροστατικής εκφόρτισης. Δοκιμάστε να κάνετε επανεκκίνηση του τηλεφώνου για να επιλύσετε το πρόβλημα.

## Λήψη φωτογραφιών

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Κάμερα για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
4. Πατήστε το πλήκτρο Κάμερα για να τραβήξετε μια φωτογραφία.
   Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.
5. Πιέστε το πλήκτρο για να τραβήξετε άλλη φωτογραφία (βήμα 3).

## Εμφάνιση φωτογραφιών

Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Μενού** → → **Εικόνες** → **Οι φωτογραφίες μου** → αρχείο προφίλ.

## Λήψη βίντεο

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Κάμερα για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Πιέστε → για να μεταβείτε στη λειτουργία εγγραφής.
3. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.

4. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
5. Πατήστε το πλήκτρο Κάμερα για να εκκινήσετε την εγγραφή.
6. Πατήστε το πλήκτρο Κάμερα για να σταματήσετε την εγγραφή.
   Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.
7. Πιέστε **Πίσω** ή πατήστε το πλήκτρο Κάμερα για να κάνετε εγγραφή άλλου βίντεο (βήμα 4).

### Προβολή βίντεο

Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Μενού** → → **Βίντεο** → **Τα βίντεο κλιπ μου** → αρχείο βίντεο.

## Ακρόαση μουσικής

Μάθετε να ακούτε μουσική μέσω του music player ή του ραδιοφώνου FM.

### Ακρόαση ραδιόφωνου FM

1. Συνδέστε το παρεχόμενο ακουστικό στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου.
2. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Μενού** → → **Ραδιόφωνο FM**.
3. Πιέστε το **Ναι** για να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό.
   Το ραδιόφωνο ανιχνεύει και αποθηκεύει τους διαθέσιμους σταθμούς αυτόματα.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε ένα σταθμό ραδιοφώνου.
   Αν θέλετε πληροφορίες σχετικά με το τραγούδι που ακούτε, πιέστε **Επιλογές** → **Αναγνώριση τραγουδιού**. ▶ σ. 48
5. Για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, πιέστε **Επιλογές** → **Ραδιόφωνο FM εκτός λειτουργίας**.

## Ακρόαση μουσικών αρχείων

Ξεκινήστε μεταφέροντας αρχεία στο τηλέφωνο ή την κάρτα μνήμης:

- Λήψη από το ασύρματο web. ▶ Περιήγηση στο web
- Πραγματοποιήστε λήψη από υπολογιστή χρησιμοποιώντας το προαιρετικό Samsung PC Studio. ▶ σ. 45
- Λήψη μέσω Bluetooth. ▶ σ. 50
- Αντιγραφή στην κάρτα μνήμης. ▶ σ. 46
- Συγχρονισμός με το Windows Media Player 11. ▶ σ. 46

Μετά τη μεταφορά μουσικών αρχείων στο τηλέφωνο ή την κάρτα μνήμης,

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Μενού** → ♫.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής → αρχείο μουσικής.
3. Έλεγχος αναπαραγωγής με τη χρήση των εξής πλήκτρων:

| πλήκτρο | Λειτουργία |
|---|---|
| ⏸ | Παύση της αναπαραγωγής |
| ▶ | Αναπαραγωγή |
| ⏮ | Μετάβαση προς τα πίσω. Σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (πιέστε και κρατήστε πατημένο) |
| ⏭ | Μετάβαση προς τα πίσω. Σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (πιέστε και κρατήστε πατημένο) |
| 🔊 | Προσαρμογή έντασης ήχου προς τα επάνω ή προς τα κάτω |

4. Πιέστε **Επιλογές** → **Διακοπή** για να διακοπεί η αναπαραγωγή.

# Περιήγηση στο web

Μάθετε να αποκτάτε πρόσβαση και να αποθηκεύετε με σελιδοδείκτη τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες.

## Περιήγηση σε ιστοσελίδες

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Μενού** → → **Αρχική σελίδα** για να εκκινήσετε την αρχική σελίδα του παροχέα υπηρεσιών σας.
2. Πλοήγηση ιστοσελίδων με τη χρήση των εξής πλήκτρων:

| Πλήκτρο | Λειτουργία |
|---|---|
| ▲, ▼ | Πραγματοποιήστε κύλιση πάνω ή κάτω σε μια ιστοσελίδα |
| | Εισαγάγετε μια διεύθυνση web |
| | Ανοίξτε μια λίστα με αποθηκευμένους σελιδοδείκτες |
| **Επιλογές** | Πρόσβαση σε λίστα επιλογών προγράμματος περιήγησης |

## Αποθηκεύστε με σελιδοδείκτη τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Μενού** → → **Σελιδοδείκτες** → **Επιλογές** → **Προσθήκη σελιδοδείκτη**.
2. Πιέστε το πεδίο εισαγωγής τίτλου.
3. Πληκτρολογήστε έναν τίτλο σελίδας και πιέστε **OK**.
4. Πιέστε το πεδίο εισαγωγής διεύθυνσης URL.
5. Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση web (διεύθυνση URL) και πιέστε **OK**.
6. Πιέστε **Αποθήκ**.

# χρήση σύνθετων λειτουργιών

Μάθετε να εκτελείτε σύνθετες λειτουργίες και να χρησιμοποιείτε τις επιπλέον λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου σας.

## Χρήση σύνθετων λειτουργιών κλήσης

Μάθετε για τις επιπλέον δυνατότητες κλήσης του τηλεφώνου σας.

### Προβολή και κλήση αναπάντητων κλήσεων

Το τηλέφωνο θα εμφανίσει αναπάντητες κλήσεις στην οθόνη. Για να καλέσετε τον αριθμό μιας αναπάντητης κλήσης,

1. Πιέστε την αναπάντητη κλήση που θέλετε να καλέσετε.
2. Πατήστε [⌐] για να πραγματοποιήσετε κλήση.

## Κλήση αριθμού που καλέσατε πρόσφατα

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [⌐] για να εμφανίσετε μια λίστα των πρόσφατων αριθμών.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στον αριθμό που θέλετε και πιέστε ή [⌐] για να πραγματοποιήσετε κλήση.

## Κρατήστε σε αναμονή μια κλήση ή ανακτήστε μια κλήση σε αναμονή

Πιέστε **Αναμονή** για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή ή πιέστε **Ανάκτηση** για να ανακτήσετε μια κλήση σε αναμονή.

## Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης

Εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει τη συγκεκριμένη λειτουργία, μπορείτε να καλέσετε και νέο αριθμό κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

1. Πιέστε **Αναμονή** για να θέσετε την πρώτη κλήση σε αναμονή.
2. Πιέστε, 1 2 3 4, πληκτρολογήστε το δεύτερο αριθμό που θέλετε να καλέσετε και πατήστε [⌐].
3. Πιέστε **Εναλλαγή** για εναλλαγή ανάμεσα στις δύο κλήσεις.
4. Για να τερματίσετε την κλήση σε αναμονή, πιέστε **Επιλογές** → **Λήξη** → **Κλήση σε αναμονή**.
5. Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε [☎].

## Απάντηση σε δεύτερη κλήση

Εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει τη συγκεκριμένη λειτουργία, μπορείτε να απαντήσετε σε μια δεύτερη εισερχόμενη κλήση:

1. Πατήστε [ ] για να απαντήσετε στη δεύτερη κλήση.
   Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
2. Πιέστε **Εναλλαγή** για εναλλαγή ανάμεσα στις κλήσεις.

## Πραγματοποιήστε μια κλήση συνδιάσκεψης (τηλεφωνική συνδιάσκεψη)

1. Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα που θέλετε να προσθέσετε στην κλήση συνδιάσκεψης.
2. Ενώ έχετε συνδεθεί με τον πρώτο συμμετέχοντα, καλέστε τον δεύτερο.
   Ο πρώτος συμμετέχοντας τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
3. Όταν έχετε συνδεθεί με τον δεύτερο συμμετέχοντα, πιέστε .
4. Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 για να προσθέσετε περισσότερους συμμετέχοντες (εάν είναι απαραίτητο).
5. Για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης, πατήστε [ ].

## Κλήση διεθνούς αριθμού

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Κλήση** και πιέστε και κρατήστε πατημένο το **0** για να εισαγάγετε τον χαρακτήρα **+**.
2. Καταχωρήστε ολόκληρο τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε (κωδικό χώρας, κωδικό περιοχής και αριθμό τηλεφώνου) και στη συνέχεια πατήστε [ ] για να καλέσετε.

### Καλέστε μια επαφή από το Ευρετήριο

Μπορείτε να καλέσετε αριθμούς απευθείας από το Ευρετήριο χρησιμοποιώντας τις αποθηκευμένες επαφές. ▶ σ. 34

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Ευρετήριο**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στον αριθμό που θέλετε να καλέσετε και πιέστε ή [⏎] για να πραγματοποιήσετε κλήση.

## Χρήση σύνθετων λειτουργιών Ευρετηρίου

Μάθετε να δημιουργείτε κάρτες ονομάτων, να ορίζετε αριθμούς ταχείας κλήσης και να δημιουργείτε ομάδες επαφών.

### Δημιουργία κάρτας ονόματος

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Ευρετήριο** → **Επιλογές** → **Η κάρτα ονόματός μου**.
2. Πληκτρολογήστε τα προσωπικά στοιχεία σας.
3. Πιέστε **Επιλογές** → **Αποθήκ**.

Μπορείτε να στείλετε την κάρτα ονόματός σας επισυνάπτοντάς την σε ένα μήνυμα ή email ή να τη μεταφέρετε μέσω ασύρματης δυνατότητας Bluetooth.

### Ορισμός αριθμών ταχείας κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Ευρετήριο** → .
2. Επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε να ορίσετε (2-9).

3. Επιλέξτε μια επαφή → έναν αριθμό τηλεφώνου (εάν είναι απαραίτητος) για να γίνει αντιστοίχιση στον αριθμό.
   Η επαφή αποθηκεύεται στον αριθμό ταχείας κλήσης.

Μπορείτε τώρα να καλέσετε τη συγκεκριμένη επαφή από την οθόνη κλήσης πιέζοντας και κρατώντας πατημένο τον αντιστοιχισμένο αριθμό ταχείας κλήσης.

## Δημιουργία ομάδας επαφών

Δημιουργώντας ομάδες επαφών, μπορείτε να αντιστοιχίσετε ήχους κλήσης και φωτογραφίες ταυτότητας καλούντων σε κάθε ομάδα ή να στείλετε μηνύματα και email σε ολόκληρη ομάδα. Ξεκινήστε δημιουργώντας ομάδα:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Ευρετήριο** → → .
2. Πιέστε το πεδίο εισαγωγής κειμένου.
3. Εισαγάγετε ένα όνομα ομάδας και πιέστε **OK**.
4. Πιέστε **Αποθήκ**.
5. Για να ορίσετε την εικόνα ταυτότητας καλούντος, πιέστε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις ομάδας** → **Εικόνα** → **Εικόνες** → μια κατηγορία εικόνας → μια εικόνα → **Επιλογές** → **Επιλογή**.
6. Για να ορίσετε ένα ήχο κλήσης ομάδας, πιέστε **Ήχος κλήσης** → **Ήχοι** → κατηγορία ήχου κλήσης → ήχος κλήσης → **Επιλογές** → **Επιλογή**.
7. Πιέστε **Επιλογές** → **Αποθήκ**.

# Χρήση σύνθετων λειτουργιών αποστολής μηνυμάτων

Μάθετε να δημιουργείτε και να χρησιμοποιείτε πρότυπα για να δημιουργείτε νέα μηνύματα.

## Δημιουργία προτύπου κειμένου

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Μενού** → ✉ → **Πρότυπο** → **Πρότυπα κειμένου**.
2. Πιέστε **Δημ/για** για να ανοίξετε ένα νέο παράθυρο προτύπων.
3. Πιέστε ⌨.
4. Πληκτρολογήστε το κείμενο και πιέστε **OK**.
5. Πιέστε **Επιλογές** → **Αποθήκευση ως προτύπου**.

## Δημιουργία προτύπου πολυμέσων

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Μενού** → ✉ → **Πρότυπο** → **Πρότυπα πολυμέσων**.
2. Πιέστε **Δημ/για** για να ανοίξετε ένα νέο παράθυρο προτύπων.
3. Δημιουργήστε ένα μήνυμα πολυμέσων, με θέμα και συνημμένα που θέλετε, για να το χρησιμοποιήσετε ως πρότυπό σας. ▶ σ. 31
4. Πιέστε **Επιλογές** → **Αποθήκευση ως προτύπου**.

## Εισαγωγή προτύπων κειμένου σε νέα μηνύματα

1. Για να ξεκινήσετε τη δημιουργία νέου μηνύματος, πιέστε **Μενού** → ✉ → **Νέο Μήνυμα** → τύπος μηνύματος.
2. Πιέστε το πεδίο κειμένου.
3. Πιέστε **Επιλογές** → **Εισαγωγή** → **Πρότυπο κειμένου** → πρότυπο.

### Δημιουργία μηνύματος από πρότυπο πολυμέσων

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Μενού** → → **Πρότυπο** → **Πρότυπα πολυμέσων**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στο πρότυπο που θέλετε και πιέστε **Επιλογές** → **Αποστολή**. Το πρότυπό σας ανοίγει ως ένα νέο μήνυμα πολυμέσων.

## Χρήση σύνθετων μουσικών λειτουργιών

Μάθετε να προετοιμάζετε μουσικά αρχεία, να δημιουργείτε λίστες αναπαραγωγής και να αποθηκεύετε ραδιοφωνικούς σταθμούς.

### Αντιγραφή μουσικών αρχείων μέσω του PC Studio

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Μενού** → → **Τηλέφωνο** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Samsung PC studio** → **Αποθήκ**.
2. Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή.
3. Εκτελέστε το PC Studio και αντιγράψτε αρχεία από τον υπολογιστή στο τηλέφωνο. Ανατρέξτε στη βοήθεια του PC Studio για περισσότερες πληροφορίες.

## Αντιγραφή μουσικών αρχείων σε μια κάρτα μνήμης

1. Τοποθέτηση κάρτας μνήμης.
2. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Μενού** → ⚙ → **Τηλέφωνο** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Συσκευή αποθήκευσης** → **Αποθήκ**.
3. Πατήστε [☎] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
4. Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή.
   Όταν πραγματοποιηθεί σύνδεση, θα εμφανιστεί στον υπολογιστή ένα αναδυόμενο παράθυρο.
5. Επιλέξτε **Άνοιγμα του φακέλου για προβολή των αρχείων** στο αναδυόμενο παράθυρο του υπολογιστή.
6. Αντιγραφή αρχείων από τον υπολογιστή στην κάρτα μνήμης.

## Συγχρονισμός του τηλεφώνου σας με το Windows Media Player

1. Τοποθέτηση κάρτας μνήμης.
2. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Μενού** → ⚙ → **Τηλέφωνο** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Media player** → **Αποθήκ**.
3. Πατήστε [☎] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
4. Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας σε έναν υπολογιστή με εγκαταστημένο Windows Media Player, χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή.
   Όταν πραγματοποιηθεί σύνδεση, θα εμφανιστεί στον υπολογιστή ένα αναδυόμενο παράθυρο.

5. Επιλέξτε **Συγχρονισμός αρχείων πολυμέσων στη συσκευή** στο αναδυόμενο παράθυρο του υπολογιστή.
6. Επεξεργαστείτε ή εισαγάγετε το όνομα του τηλεφώνου σας στο αναδυόμενο παράθυρο και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Τέλος**.

## Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Μενού** → ♫ → **Λίστες αναπαραγωγής**.
2. Πιέστε **Δημ/για**.
3. Πιέστε το πεδίο εισαγωγής κειμένου.
4. Εισαγάγετε έναν τίτλο για τη νέα λίστα αναπαραγωγής και πιέστε **OK**→ **Αποθήκ**.
5. Επιλέξτε τη νέα λίστα αναπαραγωγής.
6. Πιέστε **Επιλογές** → **Προσθήκη** → **Αρχεία**.
7. Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να συμπεριλάβετε και πιέστε **Προσθήκη**.

## Προσαρμογή ρυθμίσεων του music player

Μάθετε να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις αναπαραγωγής και ήχου για το music player.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Μενού** → ♫.
2. Πιέστε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις**.
3. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για την προσαρμογή του music player.
4. Πιέστε **Αποθήκ**.

## Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών αυτόματα

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Μενού** → → **Ραδιόφωνο FM**.
2. Πιέστε **Επιλογές** → **Αυτόματη ρύθμιση**.
3. Πιέστε **Ναι** για επιβεβαίωση (αν είναι απαραίτητο).

   Το ραδιόφωνο ανιχνεύει και αποθηκεύει τους διαθέσιμους σταθμούς αυτόματα.

## Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τη μουσική

Μάθετε τον τρόπο πρόσβασης σε ηλεκτρονικές μουσικές υπηρεσίες και τον τρόπο λήψης πληροφοριών σχετικά με τραγούδια που ακούτε ενώ κινήστε.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Μενού** → → **Αναγνώριση μουσικής**.
2. Επιλέξτε **Αναγνώριση μουσικής** για να συνδεθείτε στον διακομιστή.
3. Όταν δηλωθεί το τηλέφωνό σας με επιτυχία, πιέστε **Εγγραφή** για να εγγράψετε ένα μέρος της μουσικής που θέλετε να βρείτε.

Ορισμένοι παροχείς υπηρεσιών μπορεί να μην υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία και η βάση δεδομένων μπορεί να μην διαθέτει πληροφορίες για όλα τα τραγούδια.

# χρήση εργαλείων και εφαρμογών

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τα εργαλεία και τις πρόσθετες εφαρμογές του κινητού τηλεφώνου σας.

## Χρήση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

Μάθετε για τη δυνατότητα σύνδεσης του τηλεφώνου σας με άλλες ασύρματες συσκευές για ανταλλαγή δεδομένων και τη χρήση λειτουργιών hands-free.

### Ενεργοποίηση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Μενού** → → **Ρυθμίσεις** → **Ενεργοποίηση** → **Ναι**.
2. Για να επιτρέψετε σε άλλες συσκευές να εντοπίσουν το τηλέφωνό σας, πιέστε **Η ορατότητα του τηλεφώνου μου** → **Ναι**.
3. Πιέστε **Αποθήκ**.

### Βρείτε άλλες συσκευές με δυνατότητα Bluetooth για δημιουργία ζεύγους

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Μενού** → → **Αναζήτηση**.
2. Επιλέξτε και σύρετε ένα εικονίδιο συσκευής στο κέντρο.
3. Πιέστε το πεδίο εισαγωγής κωδικού PIN και πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN για την ασύρματη δυνατότητα Bluetooth ή τον κωδικό PIN Bluetooth για άλλες συσκευές, εάν έχει, και πιέστε **OK** δυο φορές.

   Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό ή αποδεχτεί τη σύνδεση, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί.

## Αποστολή δεδομένων μέσω της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Επιλέξτε το αρχείο ή το στοιχείο από μία από τις εφαρμογές του τηλεφώνου σας που θέλετε να αποστείλετε.
2. Πιέστε **Επιλογές** → **Αποστολή κάρτας ονόματος μέσω** ή **Αποστολή μέσω** → **Bluetooth**.

## Λήψη δεδομένων μέσω της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Πιέστε το πεδίο εισαγωγής κωδικού PIN και πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN για την ασύρματη δυνατότητα Bluetooth ή τον κωδικό PIN Bluetooth και πιέστε το **OK** δυο φορές (αν είναι απαραίτητο).
2. Πιέστε **Ναι** για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να λάβετε δεδομένα από τη συσκευή (αν είναι απαραίτητο).

## Λειτουργία απομακρυσμένης SIM

Στη λειτουργία απομακρυσμένης SIM, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε σε κλήσεις μόνο με συνδεδεμένο κιτ αυτοκινήτου Bluetooth hands-free μέσω της κάρτας SIM ή USIM στο τηλέφωνό σας.

Για την ενεργοποίηση της λειτουργίας απομακρυσμένης SIM,

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Μενού** → → **Ρυθμίσεις**.
2. Πιέστε **Απομακρυσμένη λειτουργία SIM** για να επιλέξετε **Ναι**.
3. Πιέστε **Αποθήκ**.

Για τη χρήση της λειτουργίας απομακρυσμένης SIM, ξεκινήστε τη σύνδεση Bluetooth από ένα κιτ αυτοκινήτου Bluetooth hands-free.

Το κιτ αυτοκινήτου Bluetooth hands-free πρέπει να εγκριθεί. Για έγκριση, πιέστε τη συσκευή και επιλέξτε **Έγκριση συσκευής**.

## Ενεργοποιήστε και στείλτε μήνυμα SOS

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να στείλετε μήνυμα SOS για βοήθεια.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Μενού** → → **Μηνύματα SOS** → **Επιλογές αποστολής**.
2. Πιέστε **Αποστολή μηνύματος SOS** για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αποστολής μηνύματος SOS.
3. Πιέστε **Παραλήπτες** για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.

4. Πιέστε **Επιλογές** → **Ευρετήριο** για να ανοίξετε τη λίστα επαφών.
5. Επιλέξτε την επαφές που θέλετε και πιέστε **Εκτελ**.
6. Επιλέξτε έναν αριθμό τηλεφώνου (αν είναι απαραίτητο).
7. Πιέστε **Επιλογές** → **OK** για να αποθηκεύσετε τους παραλήπτες.
8. Πιέστε **Επανάληψη** και ορίστε τον αριθμό επαναλήψεων του μηνύματος SOS.
9. Πιέστε **Αποθήκ.** → **Ναι**.

Για να στείλετε ένα μήνυμα SOS, τα πλήκτρα πρέπει να είναι κλειδωμένα. Πατήστε τα πλήκτρα [▲/▼] τέσσερις φορές.

Αφού στείλετε μήνυμα SOS, όλες οι λειτουργίες του τηλεφώνου θα διακοπούν έως ότου πατήσετε το πλήκτρο Αναμονής.

## Ενεργοποίηση του εντοπισμού κινητού

Όταν κάποιος τοποθετεί μια νέα κάρτα SIM ή USIM στο τηλέφωνό σας, η δυνατότητα εντοπισμού κινητού θα στείλει αυτόματα τον αριθμό επαφής σε δύο παραλήπτες για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε και να ανακτήσετε το τηλέφωνό σας. Για να ενεργοποιήσετε τον εντοπισμό κινητού,

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Μενού** → → **Ασφάλεια** → **Εντοπισμός κινητού**.
2. Πιέστε το πεδίο εισαγωγής κωδικού πρόσβασης.

3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε **OK**.
4. Πιέστε **Ενεργοποίηση** για να ενεργοποιήσετε τον εντοπισμό κινητού.
5. Πιέστε **Παραλήπτες** για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.
6. Πιέστε **Επιλογές** → **Ευρετήριο** για να ανοίξετε τη λίστα επαφών.
7. Επιλέξτε μια επαφή → αριθμός.
8. Πιέστε **Επιλογές** → **OK** για να αποθηκεύσετε τους παραλήπτες.
9. Πιέστε **Αποστολέα**.
10. Εισαγάγετε το όνομα του αποστολέα και πιέστε **OK**.
11. Πιέστε **Επιλογές** → **Αποθήκ**.
12. Πιέστε **Αποδοχή**.

## Ηχογράφηση και αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων

Μάθετε τον τρόπο λειτουργίας της εγγραφής φωνής του τηλεφώνου σας.

### Εγγραφή φωνητικής σημείωσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Μενού** → → **Εγγραφή φωνής**.
2. Πιέστε ● για την εκκίνηση της εγγραφής.
3. Εκφωνήστε τη σημείωσή σας στο μικρόφωνο.
4. Όταν τελειώσετε την εκφώνηση, πιέστε ■. Το σημείωμά σας αποθηκεύεται αυτόματα.

### Αναπαραγωγή φωνητικής σημείωσης

1. Από την οθόνη εγγραφής φωνής, πιέστε **Επιλογές** → **Τα φωνητικά κλιπ μου**.
2. Επιλέξτε ένα αρχείο.

3. Έλεγχος της αναπαραγωγής με τη χρήση των εξής πλήκτρων:

| πλήκτρο | Λειτουργία |
|---|---|
| ❚❚ | Παύση της αναπαραγωγής |
| ▶ | Αναπαραγωγή |
| 🔊 | Προσαρμογή έντασης ήχου προς τα επάνω ή προς τα κάτω |
| ■ | Τερματισμός αναπαραγωγής |

## Επεξεργασία βίντεο

Μάθετε να επεξεργάζεστε αρχεία βίντεο και να εφαρμόζετε οπτικά εφέ.

### Περικόψτε οποιοδήποτε τμήμα

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Μενού** → → **Πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο**.
2. Πιέστε **Επιλογές** → **Εισαγωγή** → **Εικόνα** ή **Βίντεο**.
3. Επιλέξτε μια κατηγορία εικόνας ή βίντεο → εικόνα ή βίντεο.
   Για μια εικόνα, επιλέξτε τη διάρκεια εμφάνισης της εικόνας.
4. Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 παραπάνω για να προσθέσετε περισσότερες εικόνες ή βίντεο.
5. Πιέστε **Επιλογές** → **Ξάκρισμα**.
6. Πιέστε ▶ για την αναπαραγωγή βίντεο και πιέστε **Έναρξη** στο σημείο που θέλετε να ξεκινάει το νέο βίντεο.
7. Πιέστε **Λήξη** στο σημείο που θέλετε να τελειώνει το νέο βίντεο.

8. Μόλις τελειώσετε,πιέστε **Επιλογές** → **Εξαγωγή** → **Βίντεο**. Για να αποθηκεύσετε το έργο σας για μελλοντική χρήση, πιέστε **Επιλογές** → **Αποθήκευση έργου**. Το έργο θα αποθηκευτεί στο φάκελο **Άλλα αρχεία**.
9. Εισάγετε νέο όνομα φακέλου και πιέστε **Αποθήκ**.

## Διαχωρισμός βίντεο

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Μενού** → → **Πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο**.
2. Πιέστε **Επιλογές** → **Εισαγωγή** → **Εικόνα** ή **Βίντεο**.
3. Επιλέξτε μια κατηγορία εικόνας ή βίντεο → εικόνα ή βίντεο.
   Για μια εικόνα, επιλέξτε τη διάρκεια εμφάνισης της εικόνας.
4. Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 παραπάνω για να προσθέσετε περισσότερες εικόνες ή βίντεο.
5. Πιέστε **Επιλογές** → **Διαχωρισμός**.
6. Πιέστε ▶ για την αναπαραγωγή του βίντεο και πιέστε **Διαχωρισμός** για να διαχωρίσετε το αρχείο σε δύο κλιπ.
7. Εισαγάγετε μια εικόνα ή ένα βίντεο όπως θέλετε ανάμεσα στα κλιπ.
8. Μόλις τελειώσετε,πιέστε **Επιλογές** → **Εξαγωγή** → **Βίντεο**. Για να αποθηκεύσετε το έργο σας για μελλοντική χρήση, πιέστε **Επιλογές** → **Αποθήκευση έργου**. Το έργο θα αποθηκευτεί στο φάκελο **Άλλα αρχεία**.
9. Εισάγετε νέο όνομα φακέλου και πιέστε **Αποθήκ**.

## Εισαγωγή κειμένου

Η εισαγωγή κειμένου σε ενα βίντεο μπορεί να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα τον παροχέα υπηρεσιών.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Μενού** → → **Πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο**.
2. Πιέστε **Επιλογές** → **Εισαγωγή** → **Εικόνα** ή **Βίντεο**.
3. Επιλέξτε μια κατηγορία εικόνας ή βίντεο → εικόνα ή βίντεο.
   Για μια εικόνα, επιλέξτε τη διάρκεια εμφάνισης της εικόνας.
4. Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 παραπάνω για να προσθέσετε περισσότερες εικόνες ή βίντεο.
5. Πιέστε **Επιλογές** → **Εισαγωγή** → **Κείμενο**.
6. Πιέστε **Έναρξη** στο σημείο που θέλετε να εμφανίζεται το κείμενο.
7. Πιέστε **Τέλος** στο σημείο που θέλετε να γίνεται απόκρυψη του κειμένου.
8. Πιέστε το πεδίο εισαγωγής κειμένου.
9. Πληκτρολογήστε το κείμενο και πιέστε **OK** → **OK**.
10. Μόλις τελειώσετε,πιέστε **Επιλογές** → **Εξαγωγή** → **Βίντεο**. Για να αποθηκεύσετε το έργο σας για μελλοντική χρήση, πιέστε **Επιλογές** → **Αποθήκευση έργου**. Το έργο θα αποθηκευτεί στο φάκελο **Άλλα αρχεία**.
11. Εισάγετε νέο όνομα φακέλου και πιέστε **Αποθήκ**.

## Προσθήκη κομματιού ήχου

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Μενού** → → **Πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο**.
2. Πιέστε **Επιλογές** → **Εισαγωγή** → **Εικόνα** ή **Βίντεο**.

3. Επιλέξτε μια κατηγορία εικόνας ή βίντεο → εικόνα ή βίντεο.
   Για μια εικόνα, επιλέξτε τη διάρκεια εμφάνισης της εικόνας.
4. Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 παραπάνω για να προσθέσετε περισσότερα αρχεία εικόνας ή βίντεο.
5. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω στο **Επιπρόσθετο ηχητικό κομμάτι** και πιέστε **Επιλογές** → **Ήχος εισαγωγής**.
6. Πιέστε **Ήχοι** → κατηγορία ήχου → ήχος → **Επιλογές** → **Επιλογή**.
7. Μόλις τελειώσετε,πιέστε **Επιλογές** → **Εξαγωγή**. Για να αποθηκεύσετε το έργο σας για μελλοντική χρήση, πιέστε **Επιλογές** → **Αποθήκευση έργου**. Το έργο θα αποθηκευτεί στο φάκελο **Άλλα αρχεία**.
8. Εισάγετε νέο όνομα φακέλου και πιέστε **Αποθήκ**.

## Χρησιμοποιήστε τη συσκευή ανάγνωσης RSS

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή ανάγνωσης RSS για τα τελευταία νέα από τις αγαπημένες σας τοποθεσίες Web.

### Δημιουργία μεταδόσεων

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Μενού** → → **Εφαρμογή ανάγνωσης RSS**.
2. Πιέστε **Επιλογές** → **Προσθήκη**.
3. Πιέστε το πεδίο εισαγωγής διεύθυνσης URL.
4. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση μετάδοσης RSS και πιέστε **OK**.
5. Πιέστε **OK**.

### Ανάγνωση μεταδόσεων RSS

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Μενού** → → **Εφαρμογή ανάγνωσης RSS**.
2. Πιέστε **Επιλογές** → **Ενημέρωση** → **Επιλεγμένο** ή **Όλα** για να λάβετε τα πιο πρόσφατα περιεχόμενα.
3. Επιλέξτε μια κατηγορία μετάδοσης → ενημερωμένη μετάδοση.

### Προσαρμογή των ρυθμίσεων της συσκευής ανάγνωσης RSS

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Μενού** → → **Εφαρμογή ανάγνωσης RSS**.
2. Πιέστε **Επιλογές** → **Ρύθμιση** → **Ρυθμίσεις δικτύου**.
3. Αλλαγή των ρυθμίσεων για την προσαρμογή της συσκευής ανάγνωσης RSS.
4. Πιέστε **Επιλογές** → **Αποθήκ**.

## Χρήση παιχνιδιών και εφαρμογών Java

Μάθετε να χρησιμοποιείτε παιχνίδια και εφαρμογές της βραβευμένης τεχνολογίας Java.

Ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου, ενδέχεται να μην υποστηρίζεται η λήψη αρχείων java.

### Παιχνίδια

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Μενού** → → **Παιχνίδια**.
2. Επιλέξτε ένα παιχνίδι από τη λίστα και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Τα διαθέσιμα παιχνίδια μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών ή την περιοχή σας. Οι χειρισμοί και οι επιλογές των παιχνιδιών μπορεί να διαφέρουν.

### Εκκίνηση εφαρμογών

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Μενού** → → **Παιχνίδια** → εφαρμογή.
2. Πιέστε **Επιλογές** για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια λίστα διάφορων επιλογών και ρυθμίσεων για την εφαρμογή σας.

## Δημιουργία και προβολή παγκόσμιων ρολογιών

Μάθετε να προβάλετε την ώρα μιας άλλης χώρας ή πόλης και να ορίζετε την εμφάνιση παγκόσμιων ρολογιών στην οθόνη σας.

### Δημιουργία παγκόσμιου ρολογιού

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Μενού** → → **Παγκόσμιο ρολόι**.
2. Πιέστε **Επιλογές** → **Προσθήκη**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε μια ζώνη ώρας.
4. Για να ορίσετε τη θερινή ώρα, πιέστε **Θερινή ώρα**.
5. Πιέστε **OK** για να δημιουργήσετε το παγκόσμιο ρολόι σας.

### Προσθήκη παγκόσμιου ρολογιού στην οθόνη σας

Στη λειτουργία εμφάνισης διπλού ρολογιού, μπορείτε να εμφανίσετε ρολόγια με δυο διαφορετικές ζώνες ώρας στην οθόνη σας.

Μετά τη δημιουργία παγκόσμιου ρολογιού,

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Μενού** → → **Παγκόσμιο ρολόι**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στο παγκόσμιο ρολόι που θέλετε να προσθέσετε και πιέστε **Επιλογές** → **Ορισμός ως δεύτερο ρολόι**.

## Ορισμός και χρήση ειδοποιήσεων

Μάθετε να ορίζετε και διαχειρίζεστε ξυπνητήρια για σημαντικά συμβάντα.

### Ρύθμιση νέας ειδοποίησης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Μενού** → .
2. Πιέστε μια κενή θέση ειδοποίησης.
3. Ρύθμιση στοιχείων ειδοποίησης.
4. Πιέστε **Αποθήκ**.

Η δυνατότητα αυτόματης ενεργοποίησης ρυθμίζει το τηλέφωνο προκειμένου να ενεργοποιείται αυτόματα και να ηχεί η ειδοποίηση σε μια καθορισμένη ώρα εάν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.

### Διακοπή ειδοποίησης

Όταν ηχεί η ειδοποίηση,

- Πατήστε **OK** για να σταματήσετε μια ειδοποίηση χωρίς αναβολή ή πατήστε **Διακοπή** για σίγαση της ειδοποίησης.
- Πιέστε **OK** για να σταματήσετε μια ειδοποίηση με ενεργοποιημένη τη λειτουργία αναβολής ή πατήστε **Αναβολή** για τη σίγαση της ειδοποίησης για την περίοδο αναβολής.

### Απενεργοποίηση ειδοποίησης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Μενού** → .
2. Πιέστε την ειδοποίηση που θέλετε να απενεργοποιήσετε.
3. Πιέστε **Ενεργοποίηση ειδοποίησης** για να επιλέξετε **Όχι**.
4. Πιέστε **Αποθήκ**.

## Χρήση της αριθμομηχανής

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Μενού** → → **Αριθμομηχανή**.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στην οθόνη της αριθμομηχανής για να εκτελέσετε βασικές μαθηματικές πράξεις.

## Μετατροπή νομισμάτων ή διαστάσεων

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Μενού** → → **Μετατροπέας** → τύπος μετατροπής.
2. Εισαγάγετε τα νομίσματα ή τις διαστάσεις και τις μονάδες στα κατάλληλα πεδία.

## Ρύθμιση χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Μενού** → → **Χρονομετρητής**.
2. Πιέστε **Ορισμένο**.
3. Επιλέξτε τη μονάδα που θέλετε και πραγματοποιήστε κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να πληκτρολογήσετε τις ώρες ή τα λεπτά για την αντίστροφή μέτρηση και πιέστε **OK**.

4. Πιέστε **Έναρξη** ή **Παύση** για εκκίνηση ή παύση της αντίστροφης μέτρησης.
5. Κατά τη λήξη μιας αντίστροφης μέτρησης, πιέστε **ΟΚ** για να σταματήσετε την ειδοποίηση.

## Χρήση του χρονομέτρου

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Μενού** → → **Αντίστροφη μέτρηση**.
2. Πιέστε ▶ ή ■ για εκκίνηση και καταγραφή των χρόνων γύρου.
3. Όταν τελειώσετε, πιέστε **Διακοπή**.
4. Πιέστε **Μηδεν.** για διαγραφή καταγραμμένων χρόνων.

## Για να δημιουργήσετε μια νέα εργασία

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Μενού** → → **Εργασία**.
2. Πιέστε **Επιλογές** → **Δημιουργία**.
3. Εισάγετε τις λεπτομέρειες της εργασίας.
4. Πιέστε **Αποθήκ**.

## Δημιουργία σημείωσης κειμένου

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Μενού** → → **Σημείωση**.
2. Πιέστε **Επιλογές** → **Δημιουργία**.
3. Πιέστε την οθόνη για να ανοίξετε το εικονικό πληκτρολόγιο.

4. Πληκτρολογήστε το κείμενο σημείωσης και πιέστε **OK**.
5. Πιέστε **Αποθήκ**.

## Διαχείριση ημερολογίου

Μάθετε να αλλάζετε την προβολή ημερολογίου και να δημιουργείτε συμβάντα.

### Αλλαγή της προβολής ημερολογίου

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Μενού** → .
2. Πιέστε **Επιλογές** → **Προβολή μέσω** → **Ημέρα** ή **Εβδομάδα**.

### Δημιουργία συμβάντος

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Μενού** → .
2. Πιέστε **Επιλογές** → **Δημιουργία** → τύπος συμβάντος.
3. Εισαγάγετε τις λεπτομέρειες του συμβάντος όπως απαιτείται.
4. Πιέστε **Αποθήκ.** ή **Επιλογές** → **Αποθήκ**.

# Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα στη χρήση του τηλεφώνου σας, δοκιμάστε τα παρακάτω πριν επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της εξυπηρέτησης πελατών.

**Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, μπορεί να εμφανιστούν τα εξής μηνύματα:**

| Μήνυμα | Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα: |
|---|---|
| Εισάγετε SIM | Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει σωστά την κάρτα SIM ή USIM. |
| Κλείδωμα τηλεφώνου | Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κλειδώματος τηλεφώνου, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για το τηλέφωνο. |
| Εισαγωγή PIN | Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ή όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να πληκτρολογείτε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα σας SIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία χρησιμοποιώντας το μενού **Κλείδωμα PIN**. |

| Μήνυμα | Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα: |
|---|---|
| Εισαγωγή PUK | Η κάρτα σας SIM είναι κλειδωμένη, συνήθως αυτό συμβαίνει όταν έχει πληκτρολογηθεί εσφαλμένος κωδικός PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών. |

### Το τηλέφωνό σας εμφανίζει “Μη διαθέσιμη υπηρεσία” ή “Βλάβη δικτύου”.

- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
- Δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε μερικές επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

### Πληκτρολογείτε έναν αριθμό αλλά δεν γίνεται κλήση.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει το πλήκτρο Κλήση: [⌐].
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελιδικής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για το συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό.

### Δεν μπορούν να σας καλέσουν.

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλεφωνό σας είναι ανοιχτό.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελιδικής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για το συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό.

**Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει όταν μιλάτε.**

- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο βρίσκεται κοντά στο στόμα σας.
- Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.

**Το τηλέφωνο παράγει έναν ήχο “μπιπ” και αναβοσβήνει το εικονίδιο μπαταρίας.**

Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε ή αντικαταστήστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.

**Η ποιότητα ήχου της κλήσης είναι κακή.**

- Βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζεται την εσωτερική κεραία του τηλεφώνου.
- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

**Έχετε επιλέξει μία επαφή για να καλέσετε αλλά δεν γίνεται κλήση.**

- Βεβαιωθείτε ότι είναι αποθηκευμένος ο σωστός αριθμός στη λίστα επαφών.
- Εάν χρειάζεται, πληκτρολογήστε και αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό.

**Η μπαταρία δεν φορτίζεται σωστά ή ορισμένες φορές το τηλέφωνο απενεργοποιείται μόνο του.**

- Τα τερματικά της μπαταρίας ενδέχεται να χρειάζονται καθάρισμα. Σκουπίστε και τις δύο χρυσές επαφές με ένα καθαρό, απαλό πανί και δοκιμάστε να φορτίσετε την μπαταρία ξανά.
- Αν η μπαταρία δεν φορτίζεται πια εντελώς, πετάξτε την παλιά μπαταρία όπως ενδείκνυται και αντικαταστήστε την με καινούργια.

# Ευρετήριο


ακουστικό 30

αριθμομηχανή
δείτε εργαλεία, αριθμομηχανή, 61

βίντεο
εμφάνιση, 36
λήψη, 35

ειδικές συσκευές 26

ειδοποιήσεις
απενεργοποίηση, 61
δημιουργία, 60
διακοπή, 60

εντοπισμός κινητού 52

επαφές
δημιουργία ομάδων, 43
εύρεση, 34
προσθήκη, 34

εργαλεία
αριθμομηχανή, 61
ειδοποίηση, 60
ημερολόγιο, 63
μετατροπέας, 61
πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο, 54
Συσκευή ανάγνωσης RSS, 57
χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης, 61
χρονόμετρο, 62

ένταση
ένταση ήχου κλήσης, 30
ένταση ήχου πλήκτρων, 28

ημερολόγιο
δείτε εργαλεία, ημερολόγιο, 63

ήχοι πλήκτρων 28

ήχος κλήσης 28

κάρτα μνήμης 21

Κάρτα SIM 17

κάρτες ονομάτων 42

κείμενο
δημιουργία σημειώσεων, 62
εισαγωγή, 32
μηνύματα, 31

κλείδωμα
δείτε κλείδωμα τηλεφώνου, 29

κλείδωμα τηλεφώνου 29

κλήσεις
ανάκτηση κλήσεων σε αναμονή, 40
απάντηση σε πρόσθετες κλήσεις, 41
απάντηση, 30
από το Ευρετήριο, 42
αριθμοί που κλήθηκαν πρόσφατα, 40
βασικές λειτουργίες, 29
διεθνείς αριθμοί, 41
θέση σε αναμονή, 40
κλήση αναπάντητων κλήσεων, 39
πραγματοποίηση πρόσθετων κλήσεων, 40
πραγματοποίηση, 29
προβολή αναπάντητων, 39
συνδιάσκεψη, 41
σύνθετες λειτουργίες, 39

κλήσεις συνδιάσκεψης
δείτε κλήσεις, συνδιάσκεψη, 41

μετατροπέας
δείτε εργαλεία, μετατροπέας, 61

μηνύματα
αποστολή κειμένου, 31
αποστολή πολυμέσων, 31
αποστολή email, 31
προβολή κειμένου, 33
προβολή πολυμέσων, 33
προβολή email, 33

Μήνυμα SOS 51

μπαταρία
εγκατάσταση, 17
ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας, 21
φόρτιση, 19

παγκόσμιο ρολόι
δημιουργία, 59
ρύθμιση διπλής εμφάνισης, 59

πολυμέσα
δείτε μηνύματα, 31

προφίλ σίγασης 28

προφίλ χωρίς σύνδεση 24

πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο
δείτε εργαλεία, πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο, 54

πρόγραμμα περιήγησης
δείτε πρόγραμμα περιήγησης web, 38

πρόγραμμα περιήγησης στο web
εκκίνηση αρχικής σελίδας, 38
προσθήκη σελιδοδεικτών, 38

πρότυπα
κείμενο, 44
πολυμέσα, 44
τοποθέτηση, 44

ρολόι
δείτε παγκόσμιο ρολόι, 59

σημείωση
δείτε κείμενο ή φωνητικές σημειώσεις, 62

Συσκευή ανάγνωσης RSS
δείτε εργαλεία, συσκευή ανάγνωσης RSS, 57

φόντο 28

φωνητικές σημειώσεις
αναπαραγωγή, 53
εγγραφή, 53

φωτογραφίες
εμφάνιση, 35
λήψη, 35

χρονομετρητής
δείτε εργαλεία, χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης, 61

χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης
δείτε εργαλεία, χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης, 61

χρονόμετρο
δείτε εργαλεία, χρονόμετρο, 62

Bluetooth
αποστολή δεδομένων, 50
ενεργοποίηση, 49
λειτουργία απομακρυσμένης SIM, 51
λήψη δεδομένων, 50

internet
δείτε πρόγραμμα περιήγησης web, 38

Java
εκκίνηση παιχνιδιών, 58
πρόσβαση σε εφαρμογές, 59

music player
δημιουργία λιστών αναπαραγωγής, 47
προσαρμογή, 47
συγχρονισμός, 46

Windows Media Player 46

SAMSUNG ELECTRONICS

# Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

*Εμείς, η* Samsung Electronics

*οΔηλώνουμε αναλαμβάνοντας την ευθύνη ότι το προϊόν*

## Κινητό τηλέφωνο GSM : SGH-F480

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

| | |
|---|---|
| SAFETY | EN 60950-1 : 2001+A11:2004 |
| EMC | EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)<br>EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)<br>EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)<br>EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005) |
| SAR | EN 50360 : 2001<br>EN 62209-1 : 2006 |
| RADIO | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)<br>EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)<br>EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)<br>EN 300 908-2 V2.2.1 (10-2003) |

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι βασικές ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/EC.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα[IV] της Οδηγίας 1999/5/EC, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE 0168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

Και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.04.25 — Yong-Sang Park / S. Manager

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον τηλεφωνικό αριθμό του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.

Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή του παροχέα υπηρεσιών.


**SAMSUNG ELECTRONICS**

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,
Web address: www.euroelectronics.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG: 801-11-64000

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-18732A
Greek. 05/2008. Rev. 1.0